

放送中の番組を録画する

▶ 操作編
34 ページ

1 録画先のボタンを押す



■ DVD を選んだときはディスクをセットしましょう

内蔵ハードディスクに録画

DVD ディスクに録画

2 W録 (★) を押して、録画を行なうW録R1 またはW録R2を選ぶ


本機はW録R1とW録R2を切り換えることで、二つの番組を同時に録画できます(DVDに二番組を同時に録画はできません)。同時に録画するには、「R1」と「R2」を切り換えて選局します。

■ 画面右上に、現在選ばれている W 録のチャンネルが表示されます。

例: 「R1」を選択



例: 「R2」を選択



※例えばW録R1ですでに録画中のときは、もう一方の空いているW録R2を選びます。

※「R1」「R2」の選択にはいくつかの制限があります。

▶ 操作編 118 ページをよくお読みになり、「R1」「R2」を選択してください。

3 録画するチャンネルを選局する

4 録画モードを押して、録画画質を選ぶ



本体表示窓
SP → LP → MN → MN → SP...と切り換わる

SPに比べLPは画質は劣りますが容量節約できます。
詳しくは▶操作編35ページを見てね!




番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。▶ 接続・設定編 36 ページ

▶ 操作編
43 ページ

1 番組ナビを押す

2 方向ボタンで「全チャンネル一覧」または「チャンネル別一覧」を選び「決定」を押す

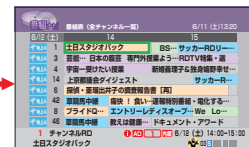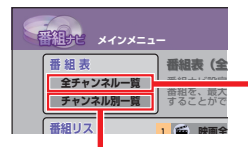

全チャンネル一覧
全チャンネルの番組を表示します。

チャンネル別一覧
一つのチャンネルの約8日分の番組を表示します。



5 録画 (●) を押す

録画が始まります



6 録画を止めるときは (●) を押す

? 録画が停止しないときは…


以下を確認してからもう一度 (●) を押してください。

- 録画をしている録画先が選択されていますか?
→ 録画先 (HDD または DVD) を押しましょう。
- 録画をしている W 録 (R1 または R2) が選択されていますか?
→ (★) を押して、録画をしている W 録 (R1 または R2) を選びましょう。
- 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じてから停止を押してください。

3 方向ボタンで録画したい番組を選び「決定」を押す

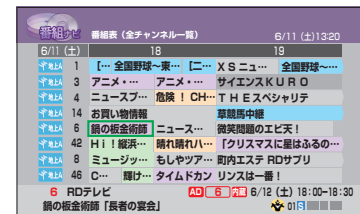



4 録画予約画面で予約内容の確認をする

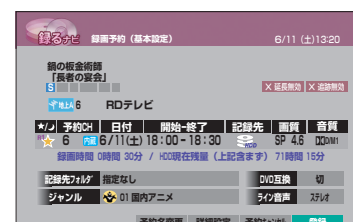

変更する場合は…
①項目を選び「決定」を押す
②「値変更 (II< / >II)」ボタンや方向ボタンで内容の変更をする
③「決定」を押す

詳しくは▶操作編 50 ページをご覧ください。

5 方向ボタンで「登録」を選び「決定」を押す

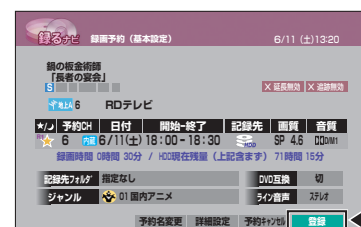

録画予約はこれで完了です

? あとで予約内容を確認するには…

(●) を押すと、予約内容の一覧が表示されます。
予約の変更・キャンセルをする場合は▶操作編 51 ページをご覧ください。


録画した内容を再生する

▶ 操作編
58 ページ

1 再生先のボタンを押す




■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう



2 見るナビを押す

3 方向ボタンで再生したいタイトルを選び「決定」を押す

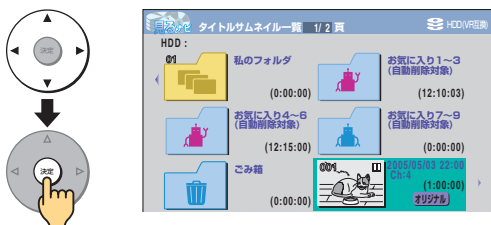

4 再生を止める場合は 停止を押す



再生を一時停止します
もう一度押すと再生が始まります。

停止 再生 戻る ボタンなども使えます。
詳しい操作は ▶ 操作編66ページを見てね

ダビングをする

▶ 操作編
78 ページ

- ディスクを使用するときはセットしておきます。
- コピー元 (HDD または DVD) を選択しておきます。

1 簡単メニューを押す

・タイトルの選択が必要な場合は、
方向ボタン (◀/▶) でダビングしたい
タイトルを表示させます。

タイトルを削除する

▶ 操作編
59 ページ


1 タイトルを削除する HDD または DVD を押す



2 見るナビを押す

3 方向ボタンで消したいタイトルを選び、


クイックメニューを押す

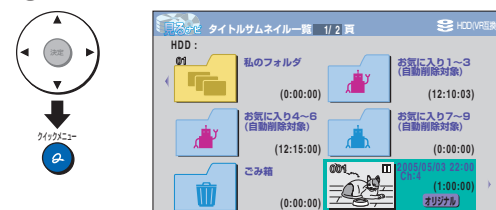


4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び、「決定」を押す



2 方向ボタンで「高速ダビング」を選び「決定」を押す

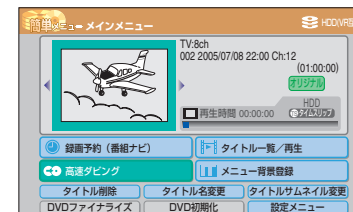

3 方向ボタンでダビングの種類を選び「決定」を押す

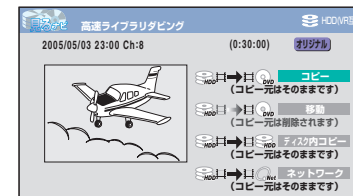

コピー：ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

移動：ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

ディスク内コピー：

同じディスクに、同じ内容で別のタイトルが作られます。

プレイリストをオリジナル化するのに活用できます。

ネットワーク：

本機とネットワーク接続されている機器を
コピー先に指定できます。▶ ガイドブック 86
ページをご覧ください。

ダビングが始まります